



---

MG ZS Navigációs kézikönyv

## Tartalom

---

A kézikönyv használatáról .....	3
Bevezetés a Nézet menübe.....	5
Úticél beállítása.....	13
Útvonal szerkesztése.....	21
Hasznos információk .....	25
Beállítások menü .....	27
Hibaelhárítás.....	31



## A kézikönyv használatáról

---

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, mivel a benne található információk segítségével megtanulhatja a rendszerek biztonságos és megfelelő üzemeltetését, így élvezheti a vezetést. Cégünk stratégiájának a része termékeink folyamatos tökéletesítése, ezért a kézikönyv kinyomtatását követően is fenntartjuk a jogot a termék további értesítés nélküli megváltoztatására. A kézikönyvben található ábrák mindössze tájékoztató jellegűek. Kérjük, a navigációs rendszer használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és pontosan tartsa be a kezelési utasításokat.

### Közlemény

A kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, tárolható visszakeresési rendszerekben, és nem továbbítható semmilyen formában, elektronikus, mechanikus rögzítéssel vagy más módon a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül. A térképre vonatkozó minden jog fenntartva. A szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül a térkép sokszorosítása és használata, egészben vagy részben, szigorúan tilos.

### Használati utasítás

- A kézikönyv a navigációs rendszerrel kapcsolatos fontos információkat, figyelmeztetéseket és utasításokat tartalmaz. További, a saját és az utasok biztonságával kapcsolatos információkat a járműhöz mellékelt egyéb kézikönyvekben találja.

- A navigációs rendszer beépített GPS-vevővel rendelkezik, amely segít megtalálni az úticélhoz vezető útvonalat. A navigációs rendszer nem továbbítja a GPS-pozícióadatokat, így mások nem tudják lekövetni Önt.
- Ne használjon a szélvédőre hőszigetelő fóliát vagy hasonló terméket, mert az leárnyékolhatja és befolyásolhatja a GPS-jelet.
- A navigációs rendszer által biztosított GPS-pozíciós eredmény a vezető számára mindössze referenciaként szolgál. Rendellenes helyzetekben legyen figyelmes és vezessen az útviszonyoknak megfelelően.
- Vezetés közben tartsa a hangfigyelmeztetés hangerejét megfelelő szinten, hogy mindig tisztában legyen az út és a jármű állapotával.
- Biztonsági okokból azt javasoljuk, hogy csak az utazás előtt használja a szórakoztató-elektronikai és navigációs rendszert. Ha módosítani kell az útvonalat, keressen egy biztonságos helyet, ahol leállíthatja a kocsit, és csak azután működtesse a rendszert.

## A kézikönyv használatáról

---

- A navigáció mindig csak iránymutató, mindig figyelembe kell vennie és be kell tartania a közlekedési táblákon látottakat, és az útvizonyoknak megfelelően kell közlekednie; ha eltér az ajánlott útvonaltól, a szórakoztató és navigációs rendszer ennek megfelelően módosítja az ajánlott útvonalat.
- A jármű kölcsönzésekor vagy viszonteladása során ez a kézikönyv mindenképp legyen a járműben.

### **Térképfrissítés**

A navigációs térképek és szolgáltatások frissítéséhez keresse fel az alábbi webhelyet:

<https://mgtouch.naviextras.com>


### Kezdeti beállítási nézet

A navigációs szoftver első használatakor automatikusan elindul a kezdeti beállítási folyamat. Kövesse az utasításokat:

1. Olvassa el a Végfelhasználói licen szerződést. Érintse meg az [Accept] (elfogadás) elemet a Navigációs nézet megnyitásához.
2. Ez elindítja a Konfigurációs varázslót. A folytatáshoz érintse meg a [Next] (tovább) gombot.
3. Válassza ki a hangnavigáció üzeneteihez használt nyelvet és a hangszórót, az egység beállításait és az alapértelmezett útvonaltervezési beállításokat.

4. A kezdeti beállítás ezzel befejeződött, érintse meg a [Finish] (befejezés) gombot. A Konfigurációs varázsló a beállítás menüből később újraindítható.


A kezdeti beállítás után megjelenik a navigációs nézet, és elkezdheti használni a navigációs rendszert.

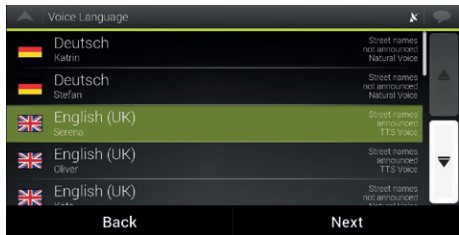

### Navigációs nézet

A fő navigációs nézet a tervezett útvonalat mutatja a térképen. Az MG Touch Navigation olyan digitális térképekkel működik, amelyek nem pusztán a hagyományos papírtérképek számítógépes változatai. A papíralapú útitérképekhez hasonlóan a digitális térképek kétdimenziós módban utcákat és utakat mutatnak. A magasságokat színek jelzik.

A navigációs nézet a következő képernyőgombokat, adatmezőket és útvonalinformációkat jeleníti meg a térképen navigáció közben:

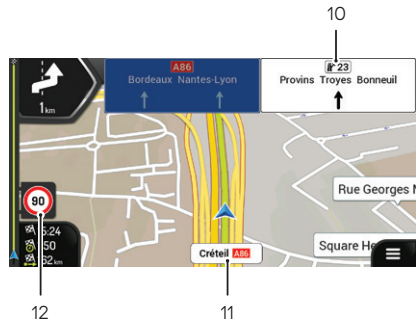

1. Következő kanyar előnézete  
A következő manőver típusát és távolságát mutatja.
2. Következő utáni kanyar előnézete  
A következő utáni manőver típusát mutatja, ha az a most következő manővert közvetlenül követi.
3. Következő utca  
Megjeleníti a következő utca nevét.

Ha nem választott ki úticélt, a közelben lévő házszámok is láthatók, ha azok rendelkezésre állnak.

#### 4. Navigációs menü

Érintse meg a Navigációs menü megnyitásához.

#### 5. Tervezett útvonal

Az aktuális tervezett útvonalat jeleníti meg.

#### 6. Sávra vonatkozó információk

Többsávos utakon az előttünk lévő sávokat és azok irányát mutatja. A kiemelt nyilak azokat a sávokat és irányokat jelölik, amelyeken vezetnie érdemes.

#### 7. Aktuális pozíció jelző

Az aktuális pozíció alapértelmezés szerint kék nyílként jelenik meg. Ha GPS-adathibák miatt a pozíció nem ismert, az aktuális pozíció jelzője átlátszó, és az utolsó ismert pozíciót mutatja.

#### 8. 3D objektumok

A képernyő dombokat, hegyeket, utakat, tereptárgyakat és épületeket jelenít meg három dimenzióban.

#### 9. Adatmezők

A három adatmező a következő információkat mutatja:

- Az úticélhoz megérkezés becsült időpontja.
- Az utazás hátralévő ideje.
- Az úticélig hátralévő távolság.

Érintse meg ezt a területet a MG Touch fedélzeti számítógép képernyőjének eléréséhez, amely további információkat kínál az aktuális utazásról a méretre szabott MG Touch összefoglaló képernyőn.

Az alapértelmezett értékeket a [Settings] (beállítások) menüben módosíthatja, vagy megérintheti és lenyomva tarthatja azt a területet, ahol az adatmezők megjelennek.

Ha nem választott ki úticélt, a három adatmező helyett a jelenlegi irányt láthatja.

#### 10. Irányjelző tábla



Az adott út- vagy sávszámot, valamint az útszámokat jeleníti meg. Ha el szeretné rejteni az aktuálisan megjelenített jelzőtáblákat, érintse meg azok bármelyikét, és a normál navigációs nézet mindaddig visszatér, amíg új jelzőtábla-információ nem érkezik.

### 11. Utcanév

Az aktuális utcanevet mutatja.

### 12. Aktuális sebességhatározás

Az út aktuális sebességhatárát mutatja.

**Megjegyzés: Ezek az információk a telepített térképről származó adatokon alapulnak, ezért elképzelhető, hogy már módosultak vagy nem teljesen pontosak. MINDIG vegye figyelembe a helyi jelzéseket és ennek megfelelően állítsa be a sebességet.**

## Útkereszteződés nézet

Ha autópálya-kijáráthoz vagy összetett útkereszteződéshez közeledik, és a szükséges információk rendelkezésre állnak, a térkép helyett a kereszteződés 3D-s nézete jelenik meg. A sávok szerkezetét is látni lehet, a kívánt sáv nyíl segítségével kiemelésre kerül. A képernyő felső részén az útjelző táblák további információkat mutatnak.


Ha el szeretné rejteni az éppen megjelenített kereszteződést és vissza kíván térni a navigációs nézethez, érintse meg a képet.



### Alagút nézet


Alagútba való belépéskor a térképet egy általános alagút képe váltja fel, így a felszíni utak és épületek nem zavarják Önt.

A külön ablakban megjelenő alagút függőleges áttekintése segít Önnek tájékozódni. Az alagútból fennmaradó távolság is megjelenik. Az alagút elhagyása után az eredeti térképnézet tér vissza.

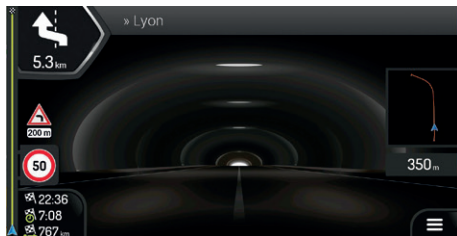

### Navigációs menü

Ha az MG Touch-ot úticél vagy tervezett útvonal beállítása nélkül használja, az alábbi opciókat tudja használni.

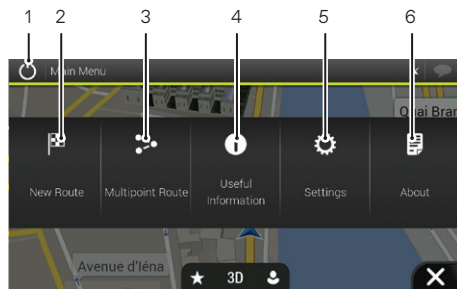

1. Kilépés  
Navigáció leállítása és kilépés a szoftverből.
2. Új útvonal  
Válassza ki az úticélt egy cím vagy annak koordinátái megadásával, illetve egy hely, egy mentett helyszín

## Bevezetés a Nézet menübe

vagy egy mentett útvonal kiválasztásával. A legutóbbi úticélok is kiválaszthatja az Előzményekben tárolt úticélok közül.

### 3. Többpontos útvonal

Készítse el egy vagy több útvonalpontból álló útvonalát. Új kezdőpont beállításával az aktuális GPS-pozíciótól függetlenül is tervezhet útvonalat.

### 4. Hasznos információk

Hozzáférés további opciókhoz és a navigációval kapcsolatos információk ellenőrzése.


### 5. Beállítások

A navigációs szoftver működésének testreszabása.

### 6. Névjegy

A Névjegy részben termékinformációkat talál. A verzióadatok, licenck stb. is megtekinthetők.

Tervezett útvonal esetén a Navigation Main Menu (navigációs főmenü) funkciók keresztül a következő opciók is elérhetők:

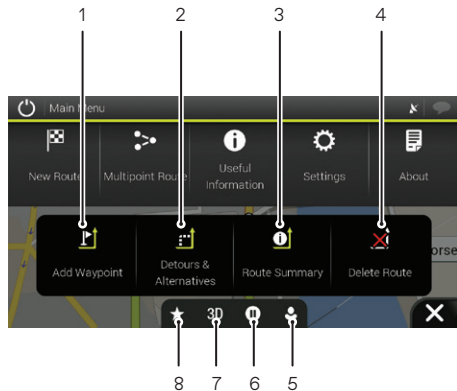


### 1. Útvonalpont hozzáadása

Köztes úticél hozzáadása az útvonalhoz.

### 2. Kerülőutak és alternatívák

Tekintse meg az útvonal-alternatívákat, ha el akarja kerülni a tervezett utat, vagy hogy elkerülje az adott útvonal egy adott szakaszát.

### 3. Útvonal összegzése

Tekintse meg az útvonalat teljes hosszában a térképen, ellenőrizze az útvonal paramétereit és az útvonal-alternatívákat. Érintse meg a  gombot a további beállításokhoz, például a szimulációhoz vagy útvonal-beállításokhoz.

### 4. Útvonal törlése

Itt törölheti a következő útvonalpontot vagy az egész útvonalat.

### 5. Felhasználói profilok

Új profilokat hozhat létre, vagy szerkesztheti a meglévőket. Ha több járművezető használja a navigációs rendszert, saját profilokat hozhatnak létre a saját beállításaikkal.

### 6. Navigálás felfüggesztése/folytatása.

### 7. Váltson a kétdimenziós, kétdimenziós észak felé néző nézet közül vagy háromdimenziós mód között


### 8. Mentett helyek

Elmenthet egy helyet kedvenc úticélként vagy szerkeszthet egy mentett helyet.




# Úticél beállítása

## Úticél kiválasztása

Az úticél többféle módon is kiválasztható. Érintse meg a  gombot a navigációs nézeten a Navigációs menü eléréséhez.

## Kombinált keresés használata

1. Érintse meg a [New Route] (új útvonal), [Search in All] (összes keresése) elemeket.

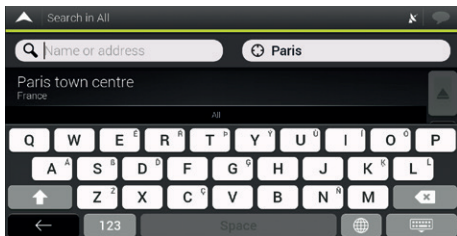

2. A beviteli mező a képernyő bal felső részén látható. Mellette, a jobb oldalon látható a keresési terület, a város, amely körül a keresés zajlik. Az alapértelmezett keresési terület az a terület, ahol Ön aktuálisan tartózkodik. Ha az új keresési terület egy másik országban található, először az országnevet adja meg,

ezután a várost.


3. A megfelelő keresési terület megjelenésekor kezdje el beírni a keresett úticél nevét, címét vagy kategóriáját.
4. A rendszer automatikusan megkezdi az adatok keresését és lekérését. Az összes eredményt típusuktól függetlenül megtekintheti a listában. A címek, helyek, helykategóriák, mentett helyek és legutóbbi úti célok egyetlen listában szerepelnek. Azonnal kiválaszthatja a célhelyként használni kívánt eredményt, vagy leszűkítheti az eredmények listáját egyetlen típusra.


## Cím megadása

Cím úticéllként történő megadásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A Navigációs menüben érintse meg az alábbi gombokat: [New Route] (új útvonal), [Address] (cím).
2. Alapértelmezés szerint az MG Touch Navigation a jelenlegi pozíciója alapján felajánlja a tartózkodási országot és várost (vagy ha nincs érvényes GPS-pozíció, az utolsó ismert hely országát és városát).
3. Szükség esetén módosítsa az országot a következő lépések végrehajtásával:

## Úticél beállítása

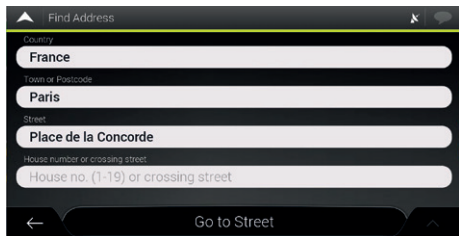

- a. Érintse meg az ország kiválasztási lehetőségét.
  - b. Választhat országot a javaslatok listájából, vagy elkezdheti beírni az ország nevét a billentyűzeten.
  - c. A beírt karaktereknek megfelelő nevek megjelennek a listában, a lista megnyitásához érintse meg a  elemet és válassza ki a várost.
4. Ha szükséges, válasszon ki egy új várost a fent részletezett módon. A város kiválasztása után, az utcanév megadása helyett érintse meg a [Go to Town] (Ugrás a városra) elemet. A megjelenített város középpontja lesz az útvonal célállomása
5. Ha szükséges, válasszon ki egy utcát a fent részletezett módon. Az utca kiválasztása után, a házszám beírása helyett érintse meg a [Go to Street] (Ugrás az utcára) elemet. Az utca középpontja lesz kiválasztva úticélként.


6. Érintse meg a házszámot vagy az keresztutca mezőt, majd keresse meg a keresztutcák listáját, vagy kezdje el beírni az utcanévet a mezőbe. Válasszon ki a listából egyet úticélként.

### Az irányítószám használata

A városnév helyett az irányítószámot beírva szintén bármilyen úticél jelölhető. Az irányítószám kiválasztásához az alábbi lépéseket hajtsa végre:

1. A Navigációs menüben érintse meg az alábbi gombokat: [New Route] (új útvonal), [Address] (cím).
2. Szükség esetén módosítsa az országot a korábban leírtak szerint.
3. Adjon meg egy új várost az irányítószáma segítségével a következő lépések végrehajtásával:
  - a. Érintse meg a város vagy irányítószám mezőt.
  - b. Kezdje el beírni az irányítószámot a billentyűzeten.

## Úticél beállítása

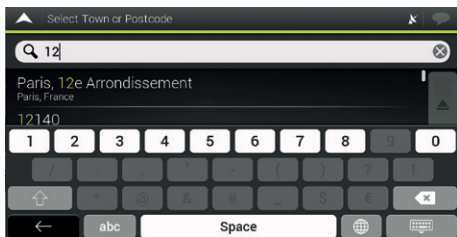


- c. Keresse meg a kívánt címet. Folytassa a keresést a korábban leírtak szerint

### A gyorskeresési kategóriák használata

A gyorskeresés funkció segítségével gyorsan megtalálhatja a leggyakrabban kiválasztott helytípusokat.

1. A gyorskeresési funkció elindítása:
  - A Navigációs menüben érintse meg az alábbi gombokat: [New Route] (új útvonal), majd [Places] (helyek).

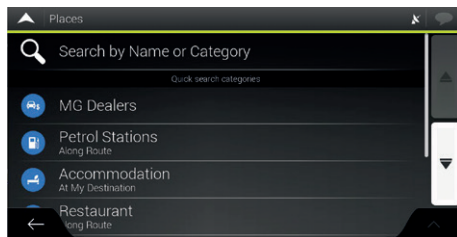


2. Megjelennek az előre beállított keresési kategóriák: étterem, szállás stb.


Ha van tervezett útvonal, a rendszer a kiválasztott kategóriát az útvonal mentén vagy az úticél körül keresi.

Ha nincs tervezett útvonal (az úticél nincs kiválasztva), a keresés az aktuális pozíció körül történik. Ha az aktuális helyzet nem áll rendelkezésre (nincs GPS-jel), a rendszer az utolsó ismert pozíció körül keresi a helyeket.



3. Érintse meg bármelyik gyorskereső gombot a Helyek azonnali listájához.

A listában szereplő Helyek az aktuális vagy az utolsó ismert pozíciótól való távolság, illetve a szükséges kerülőút hossza alapján listázhatók. Ha át szeretné rendezni a listát, érintse meg a  elemet.

4. Tallózzon a listán és érintse meg a felsorolt elemek egyikét. Egy teljes képernyős térkép jelenik meg, amelyen a kiválasztott pont középen van. A hely neve és címe a képernyő tetején látható.
5. Érintse meg a  a kiválasztott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy a hely mentéséhez.

### Keresés kategória szerint


A helyek kategóriák és alkategóriák szerinti kereséséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A Navigációs menüben érintse meg az alábbi gombokat: [New Route] (új útvonal), majd [Places] (helyek).
2. Érintse meg a [Search by Name or Category] (keresés név vagy kategória szerint) elemet.
3. Válassza ki azt a területet, amely körül szeretne keresni:
  - Érintse meg a [Around Here] (ekörül) elemet. Alapértelmezés szerint a keresési terület az aktuális pozíció körül van (vagy ha nincs ilyen, az utolsó ismert pozíció

körül). Ebben az esetben a következő eredménylista a pozíciótól való távolság alapján kerül rendezésre.

- Érintse meg az [Along Route] (az útvonal mentén) elemet, ha a tervezett útvonal mentén, és nem egy adott pont körül szeretne keresni. Ez akkor hasznos, ha egy későbbi, csak minimális kerülőutat eredményező megállót keres, például közeli éttermeket. (Az eredménylista a szükséges kerülőút hossza alapján kerül rendezésre.)
  - Érintse meg az [Around Destination] (úticél körül) elemet a tervezett útvonal célpontja körüli hely kereséséhez. (Az eredménylista az úticéltől mért távolság szerint kerül rendezésre.)
  - Érintse meg a [Városon belül] elemet egy kiválasztott városon belüli hely kereséséhez. (Az eredménylista a kiválasztott város középpontjától mért távolság alapján kerül rendezésre.)
4. (Opcionális) Ha az [In a town] (városon belül) lehetőséget választotta, válassza ki az átvizsgálandó várost.
  5. Válassza ki a fő helykategóriák egyikét, majd keresse meg az úticélt az alkategóriák között.

## Úticél beállítása

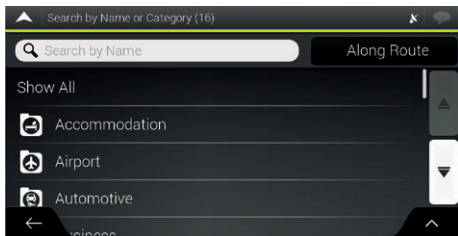

6. A kategória nézet bármely szinten kikapcsolható, hogy a kiválasztott hely körül vagy az útvonal mentén lévő összes hely listázásra kerüljön.
7. (Opcionális) A listában szereplő helyek az alábbi feltételek szerint rendezhetők:
  - Név.
  - Távolság.
  - Kerülőút.


Érintse meg a  elemet a lista átrendezéséhez.

### Mentett hely kiválasztása


A már mentett hely kiválasztásához hajtsa végre a következő

lépéseket:

1. A Navigációs menüben érintse meg az alábbi gombokat: [New Route] (új útvonal) és [Saved Location] (mentett hely).
2. Megjelenik a mentett helyek listája. Két előre beállított kategóriát tartalmaz: Home (otthon) és Work (munkahely).

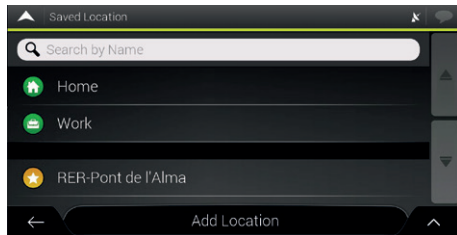


Érintse meg az úticélként beállítani kívánt helyet. Ha szükséges, a további eredmények megtekintéséhez tallózzon a listában.

3. (Opcionális) Érintse meg a  elemet a szerkesztési opció engedélyezéséhez, ezzel részletes információkat láthat, vagy a kurzor körüli helyeket, ill. eltávolíthat egy mentett helyet.

## Előzmények elem kiválasztása

A korábban használt úticélok megjelennek az Előzmények listában. A Smart History (intelligens előzmények) a korábbi úticélok helyszíneit olyan paraméterek segítségével kínálja, mint az aktuális napszak, a hét napja vagy az aktuális hely. Minél többet használja a navigációs szoftvert, annál hatékonyabban lehet előre jelezni a kívánt úticélt.

1. A Navigációs menüben érintse meg a [New Route] (új útvonal) elemet.
2. A könnyű hozzáférés érdekében az intelligens előzmények közül kettő jelenik meg a New Route to... (új útvonal célpontja) képernyőn. Úticélként kiválaszthat egyet közülük.

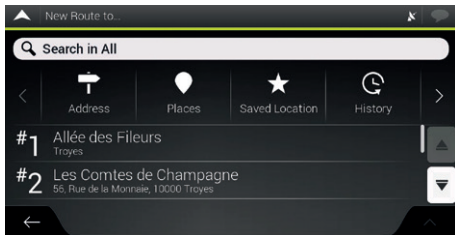

3. Az összes előzmény elem megnyitáshoz érintse meg a [History] (előzmények) elemet.


Ez megjeleníti a legutóbbi úticélok listáját. A lista az előző útvonalak (intelligens előzmények) alapján kiválasztott három legvalószínűbb úticéllal kezdődik. A többi úticélt utolsó kiválasztásuk időpontja szerint rendezik. Ha szükséges, a korábbi úticélok megtekintéséhez görgesse a listát.


## Koordináták megadása


Ha az úticélt annak koordinátái megadásával szeretné kiválasztani, a következő lépéseket hajtsa végre:

1. A Navigációs menüben érintse meg a [New Route] (új útvonal) és a [Coordinates] (koordináták) elemet.
2. A szélességi és hosszúsági értékeket a következő formátumok bármelyikében lehet megadni: tizedfok, fok és tizedperc vagy fok, perc és tizedmásodperc.


## Úticél beállítása

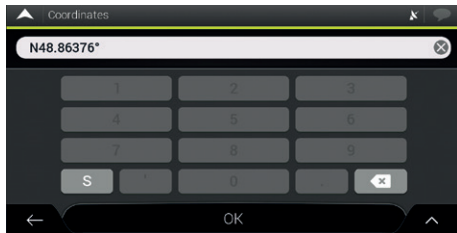


3. (Opcionális) Ha szükséges, érintse meg  az [UTM Coordinates] (UTM koordináták) lehetőséget, és adja meg a koordinátát UTM formátumban.

Az úticél kiválasztását követően egy teljes képernyős térkép jelenik meg, amelyen a kiválasztott pont közepén van. Ha szükséges, érintse meg a térképet valahol máshol az úticél módosításához. A kurzor  az új helyen jelenik meg.



Az úticél megerősítéséhez érintse meg a [Select as Destination] (kiválasztás úticélként) elemet.

Kiválaszthat egy közeli pontot is a térképen, vagy érintse meg a  elemet egy másik úticél kiválasztásához. A rendszer kiszámítja az útvonalat, és megjelenik a térkép, amely a teljes útvonalat mutatja, ahol ellenőrizheti az útvonalinformációkat és az útvonalak alternatíváit.

Érintse meg a  elemet az útvonalparaméterek módosításához, vagy érintse meg a [Start Navigation] (navigáció indítása) gombot az utazás megkezdéséhez.

### Hely mentése


Ha bármilyen helyet hozzá szeretne adni a mentett helyekhez (a gyakran használt úticélok listája), hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Válasszon ki egy úticélt a korábban leírtak szerint. Ez lehet egy cím, egy hely, bármely hely a térképen, egy korábban használt úticél az előzményekből, és így tovább.
2. Amikor megjelenik a térkép a kiválasztott hellyel a közepén, érintse meg a  elemet
3. Érintse meg a [Save Location] (hely mentése) elemet.
4. Érintse meg a  elemet a hely mentéséhez. A megfelelő ikont megérintve a helyet otthonként vagy munkahelyként is mentheti.

# Úticél beállítása

## Többpontos útvonal tervezése

Érintse meg a ☰ gombot a navigációs nézeten a Navigációs menü eléréséhez. A Navigációs menüben érintse meg a [Multipoint Route] (többpontos útvonal) elemet

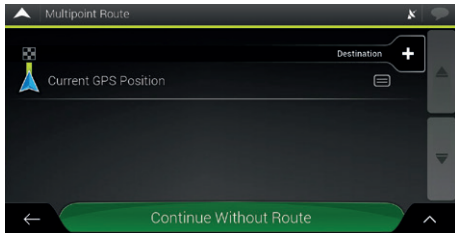

## Új kezdőpont beállítása

Normál navigáció esetén minden útvonal az aktuális pozícióból kerül kiszámításra. Szüneteltetheti a navigációt és ellenőrizheti a következő útvonalakat, szimulálhatja azokat, vagy megtekintheti azok hosszát időben és távolságban. Ezután beállíthatja az útvonal kezdőpontját az aktuális GPS-pozíciótól eltérő helyre.

1. Alulról az első vonal az útvonal kezdete, általában az aktuális GPS-pozíció. Érintse meg a [Current GPS Position] (jelenlegi GPS-pozíció) elemet, válassza ki a [Set Starting Point]

(kiindulási pont beállítása) lehetőséget, és erősítse meg a műveletet a figyelmeztető üzenetnél.

2. Ekkor megjelenik a Change Start to... (kiindulási hely módosítása) képernyő. Válassza ki az útvonal kezdőpontját ugyanúgy, ahogy egy úticélt is kiválaszt.
3. Az új kezdőpont megjelenik a térképen. Érintse meg a [Set Starting Point] (kezdőpont megadása) elemet, ekkor megjelenik a Multipoint route (többpontos útvonal) képernyő, ahol újabb úticélt adhat hozzá az útvonalhoz.

## Úticél beállítása

1. Az úticél kiválasztásához érintse meg a [Destination +] (úticél +) elemet.
2. Megjelenik az új útvonal képernyő, ahol az előző részekben leírtakkal azonos módon választhatja ki az útvonal célállomását.
3. Amikor a kiválasztott hely megjelenik a térképen, érintse meg a [Select as Destination] (kiválasztás úticélként) elemet, és a lista visszatér. Szükség esetén további köztes úticélokat is hozzáadhat.


## Útvonalpont hozzáadása

Ha már rendelkezik tervezett útvonallal és a korábbi részekben leírtaknak megfelelően kiválaszt egy új úticélt, a rendszer törli az

## Úticél beállítása


---

Ha új köztes úticélt szeretne hozzáadni a tervezett útvonalhoz, hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- Érintse meg bárhol a térképet a böngészéshez. A térképen lévő hely kiválasztása után érintse meg a  és a [Select as Waypoint] (Kiválasztás útvonalpontként) elemet, hogy köztes úti célként hozzáadja a kiválasztott helyet az útvonalhoz. Az útvonal többi célállomása érintetlen marad.
- A [Multipoint Route] (többpontos útvonal) menüpontban érintse meg az [Insert waypoint + ] (útvonalpont beszúrása + ) elemet. Az Add to Route... (adott útvonalhoz hozzáadás) menü újra megjelenik, ahol a korábbi úticél beállításához hasonlóan választhatja ki az új útvonalpontot.

### Az úticéllista módosítása



Az útvonal szerkesztéséhez az alábbi lépéseket hajtsa végre:

- Érintse meg a  elemet az összes úticél törléséhez, vagy az útvonalpontok ill. az útvonal optimalizálásához.
- Érintse meg a köztes állomás nevét a listában, majd mozgassa felfelé vagy lefelé, ha menteni akarja a helyet vagy eltávolítani a listából.

Az útvonal megtervezése után érintse meg a [Calculate route] (útvonal kiszámítása) elemet, és a tervezett útvonal automatikusan kiszámításra kerül.


### A tervezett útvonal mentése

Az útvonal elmentéséhez az alábbi lépéseket hajtsa végre:

- Válasszon ki egy úticélt a korábban leírtak szerint, majd érintse meg a [Select as Destination] (Kiválasztás úticélként) elemet.
- Érintse meg  és a [Save route] (útvonal mentése) elemet.
- Írja be a nevet, majd érintse meg a  elemet.
- Az útvonal mentésre kerül és a [New Route] (új útvonal), [Saved Routes] (mentett útvonalak) helyen lesz elérhető.

Egy korábban mentett útvonal kiválasztásával az MG Touch Navigation a mentett úticél és/vagy az útvonalpontok segítségével újratervezi az útvonalat.


## Kerülőút beállítása


Érintse meg a  elemet a navigációs nézeten a Navigációs menü eléréséhez és érintse meg a [Detour & Alternatives] (kerülőút és útalternatívák) elemet. Az útvonalhoz a következő módokon állíthat be kerülőutat vagy nézhet alternatív útvonalakat:

- Érintse meg az [Alternative Routes] (alternatív útvonalak) elemet a további útvonalválasztási lehetőségek megtekintéséhez.
- Érintse meg a [Avoid Special Sections] (különleges szakaszok elkerülése) elemet a tervezett útvonal speciális szakaszainak, például autópálya-, autópályadíj- vagy kompút-szakaszok megnyitásához. A speciális szakasz elkerülése érdekében érintse meg az útvonal ezen elemeit.
- Érintse meg az [Avoid Specific Road] (adott út elkerülése) elemet a tervezett útvonalon lévő utak teljes listájának megnyitásához. Érintse meg az útvonal ezen elemeinek valamelyikét az adott út elkerüléséhez.
- Érintse meg a [Avoid Route Ahead] (következő útvonal elkerülése) elemet a tervezett útvonalnak most következő részének elkerüléséhez. Beállíthatja azt a távolságot, amelynek hosszában szeretné elkerülni a most következő útszakaszt.
- Érintse meg a [Restore Original Route] (eredeti útvonal visszaállítása) elemet a tervezett útvonalhoz beállított összes kerülőút törléséhez.


## Útvonal összegzése

A tervezett útvonal térképének áttekintéséhez és a tervezett útvonal különböző paramétereinek ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:


1. Érintse meg a  gombot a navigációs nézeten a Navigációs menü eléréséhez.
2. A Navigációs menüben érintse meg a [Route Summary] (útvonal összegzése) elemet.
3. A tervezett útvonal teljes hosszában megjelenik a térképen az alábbi kiegészítő információkkal:
  - Az útvonal teljes hossza.
  - Az útvonal teljes időtartama.

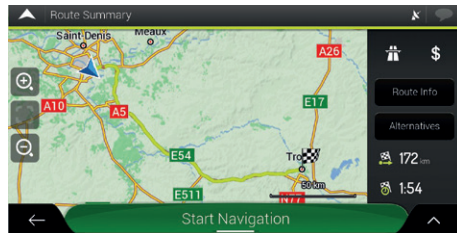




- Érintse meg a [Route Info] (Útvonalinformáció) elemet, és ellenőrizni tudja az útvonalra vonatkozó részletes információkat. Ha a képernyő jobb oldalán megérinti az [ALL] (összes) gombot, szűkítheti az útvonal-információkat, például, hogy csak autópálya-szakaszokat vagy fizetős utakat jelenítsen meg.
- Érintse meg az [Alternatives] (alternatívák) gombot, így megjelenik az alternatív útvonalak listája és kiválaszthatja a legmegfelelőbb útvonalat. További javaslatok megtekintéséhez érintse meg a [More Results] (további eredmények) elemet, és görgessen le más alternatív útvonalakhoz különböző útvonaltervezési módszerekkel. Válassza ki az egyik útvonal-alternatívát, majd érintse meg a [Select] (kiválasztás) gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. A rendszer újratervezi az útvonalat. Érintse meg a [Navigáció indítása] elemet az utazás megkezdéséhez.
- Érintse meg az útvonal-összefoglaló képernyőn a  elemet további műveletek végrehajtásához, például az útvonal-beállítások szerkesztéséhez vagy az útvonal megjelenítéséhez.

## Úticél beállítása

A Useful Information (hasznos információk) menü a  és a [Useful Information] (hasznos információk) megérintésével számos funkciót tartalmaz.

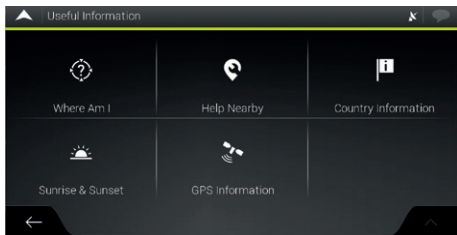

### 1. Where Am I (hol vagyok?)

Az aktuális pozícióra (szélesség, hosszúság, legközelebbi város, következő kereszttutca stb.) vagy – GPS-jel híján – az utolsó ismert pozícióra vonatkozó információkat mutatja.

### 2. Segítségnyújtás a közelben

Az aktuális pozíció közelében ajánl segítségnyújtást. Az előre beállított keresési kategóriákban található helyek az aktuális pozíció körül kereshetők (vagy az utolsó ismert pozíció körül, ha az aktuális pozíció nem áll rendelkezésre).

### 3. Országra vonatkozó információk

Országok listáját tartalmazza a kiválasztott országra vonatkozó hasznos információkkal (például sebességkorlátozások, maximális véralkoholszint).


### 4. Napkelte és napnyugta

Megjeleníti a napkelte és napnyugta pontos időpontjait az összes útvonalpontra vonatkozóan.

### 5. GPS-információk

Megjeleníti a GPS információs képernyőt a műholdpozícióra és a jelerősségre vonatkozó információkkal.



A  és a [Settings] (beállítások) elemek érintésével konfigurálhatja a program beállításait, és módosíthatja az MG Touch Navigation működését.

## Útvonal-beállítások

- Útvonaltervezési módszer: A tervezési módszer módosításával az útvonalszámítást a különböző helyzetekre és járműtípusokra optimalizálhatja.
- Úttípusok: Válassza ki az útvonalhoz használni kívánt úttípusokat. Annak érdekében, hogy a rendszer kiválaszthassa az igényeinek megfelelő útvonalat, bizonyos úttípusokat kiválaszthat vagy kizárhat.

## Hangbeállítások

A következő beállításokat módosíthatja:

- Hang: Az irányítási hangok hangerejének beállítása vagy némítása.
- Riasztások: A nem verbális riasztási hangok hangerejének beállítása vagy némítása.
- Csipogás: Kikapcsolhatja a szóbeli utasítások előtti figyelmeztető hangot, vagy beállíthatja a hangerejét.
- Gombok: A számbillentyűzet hangriasztási hangok beállítása vagy elnémítása.

- Hangnavigáció: A szóbeli utasítások letiltása. A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- Az utcaneveket a terület anyanyelvén mondja ki
  - Az utcanevek és a házszámok kimondása a kiválasztott hangnavigációs nyelvnek megfelelő anyanyelven.
  - Csak az útszámokat jelentse be.
  - Csak a manővereket jelentse be.
- Az utcaneveket idegen nyelven mondja ki
  - Megpróbálja bemondani a közúti neveket és számokat egy idegen országban.
  - Csak az útszámokat jelentse be.
  - Csak a manővert jelentse be.
- A manőverek előzetes jelzése: Válassza ki, hogy minden egyes kanyar után azonnal szeretné, hogy a rendszer bejelentse az azután következő manővert, vagy akkor jelentse be, amikor már közel van a kanyar.
- Részletességi szint  
Állítsa be a hangutasítások részletességét, vagyis azt, hogy mennyit jelentsen be a rendszer és milyen gyakran beszéljen.
  - Minimális: a hangutasítás egyszer és közvetlenül a következő manőver előtt hangzik el.

- Közepes: a hangutasítás a következő manőverhez közeledéskor hangzik el, és közvetlenül a manőver előtt megismétlődik.
- Részletes: a hangutasítás először a következő manővertől messze hangzik el, a következő kanyarhoz közelebb megismétlődik, majd a tényleges manőver előtt közvetlenül újra elhangzik.
- Útvonal-összefoglaló bejelentése: Az útvonal gyors szóbeli összegzése az útvonal kiszámítását követően.
- Országra vonatkozó információ bejelentése: Az országhatárok átlépésekor a célországról szóló információk szóbeli összegzése.
- Közlekedési információk bejelentése: Engedélyezze a közlekedési információk szóbeli bejelentését.
- Rendszerüzenetek bejelentése: Rendszerüzenetek szóbeli bejelentésének engedélyezése.

### Figyelmeztetések beállításai

Engedélyezheti és módosíthatja a sebességkorlátozást, a riasztási pontokat és a közúti jelzések beállításait.

- Sebességhatár: Az MG Touch Navigation figyelmeztetheti, ha túllépi az aktuális sebességkorlátot.

**Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ezek az információk nem állnak rendelkezésre az Ön régiójában, vagy nem teljesen helyesek a térképen lévő minden út esetében.**

A járműprofilban beállított maximális sebességet szintén felhasználja ez a figyelmeztetés. Az MG Touch Navigation akkor is figyelmezteti, ha túllépi az előre beállított értéket, akkor is, ha a megengedett sebességhatár annál magasabb.

- Riasztási pontok: Érintse meg, ha figyelmeztetést szeretne kapni figyelmeztető pontok, például iskolai zónák vagy vasúti kereszteződések megközelítésekor. Győződjön meg arról, hogy e kategória funkcióinak használata jogszerű abban az országban, ahol használni kívánja.
- Útjelző táblák: A térképek tartalmazhatnak a vezető figyelmeztetésére vonatkozó információkat, amelyek az igazi útjelzésekhez hasonló módon jelennek meg a navigációs nézetben. Érintse meg az adott útszakaszokra vonatkozó figyelmeztetés engedélyezéséhez vagy tiltásához. A figyelmeztető jelzések minden kategóriájára állítsa be a figyelmeztetés típusát (vizuális vagy audiovizuális), valamint a veszélytől mért távolságot, amikor a figyelmeztetés elhangozzon.

### Navigációs nézet beállításai

Ezekkel a beállításokkal tudja finomhangolni a navigációs nézetet. A szoftver behangolása a navigációs nézetben megjelenő, útra vonatkozó különböző információkkal segíti a navigálásban.

- **Térkép megjelenése:** Érintse meg a [Map Appearance] (térkép megjelenítése) gombot a navigációs nézet igény szerinti beállításához, válassza ki a megfelelő színvariációkat a listából nappali és éjszakai használatra, engedélyezze vagy rejtse el a 3D épületeket, tájékozási pontokat, ill. kezelje az adott hely láthatósági nézeteit (mely helyeken jelenjen meg a térképen).
- **Adatmezők:** Ha tervezett útvonal szerint navigál, három adatmezőt állíthat be, hogy megjelenjenek a navigációs nézetben. A következő lehetőségek közül választhat: érkezés időpontja az úticélhoz, távolság az úticélig, idő az úticélig, érkezés időpontja az útvonalpontra, távolság az útvonalpontig, idő az útvonalpontig, irány, ill. emelkedés. Tervezett útvonal nélkül csak egy adatmező állítható be az irány vagy az emelkedés megjelenítéséhez.
- **Az útvonal folyamatjelző sávja:** Az útvonal folyamatjelző sávjának be- vagy kikapcsolása. Ha be van kapcsolva, egy folyamatjelző sáv jelenik meg a képernyő oldalán, és jelzőnyíl mutatja a haladást.
- **Autópálya-szolgáltatások ajánlása:** Kapcsolja be az autópálya-

szolgáltatásokról szóló információk megismeréséhez, vagy kapcsolja ki, ha nincs rá szüksége.

- **Megjelenített szolgáltatás:** Válassza ki az autópálya-kijáratoknál megjelenített szolgáltatástípusokat. Válasszon a helyek kategóriái közül.
- **Automatikus áttekintés:** Ha a következő manőver messze van és autópályán halad, kicsinyítse le és tekintse át a környező területet. Ha közel kerül az eseményhez, a normál térképnézet visszatér.
- **Irányjelző táblák:** Ha megfelelő információ áll rendelkezésre, a térkép felső részén az úton található valós útjelzéshez hasonló sávinformáció jelenik meg. Érintse meg a funkció be- vagy kikapcsolásához.
- **Útkereszteződés nézet:** Ha autópálya-kijárathoz vagy összetett útkereszteződéshez közeledik, és a szükséges információk rendelkezésre állnak, a térkép helyett a kereszteződés 3D-s nézete jelenik meg. Érintse meg a funkció bekapcsolásához, vagy hagyja, hogy a térkép kijelzésre kerüljön végig az egész útvonalon.
- **Alagút nézet:** Az alagutakba való belépéskor az alagút feletti utak és épületek részletei zavaróak lehetnek. Érintse meg, ha a térkép helyett egy általános alagút képét szeretné megjeleníteni. Ez megjeleníti az alagút átfogó képét fentről lefelé és a hátralévő távolságot is.

## Beállítások

---


- Ajánlat a torlódások elkerülésére autópályán: Bizonyos esetekben a rendszer kerülőutat ajánl, amikor az autópályán forgalmi dugó észlelhető.
- Valós idejű alternatív útvonalak ajánlása: Bizonyos esetekben a rendszer alternatív útvonalat ajánl, amikor az úton forgalmi dugó észlelhető.
- Parkolóhely ajánlása az úticél környékén: Bizonyos helyzetekben az úticélhoz közeledve a rendszer parkolóhelyeket ajánl.
- Útbaigazítás ajánlása kerülőút során: Bizonyos helyzetekben a rendszer különböző útvonal-alternatívákat ajánl, amikor Ön elhagyja a tervezett útvonalat, és hirtelen elhagyja az autópályát.
- Mértékegységek és formátumok: Beállíthatja a használandó mértékegységeket és idő/dátum formátumot. Az MG Touch Navigation a felsorolt egységek nem mindegyikét támogatja adott hangnavigációs nyelveken.

### Konfigurációs varázsló beállításainak indítása

Módosítsa a kezdeti beállítási folyamat során beállított alapvető szoftverparamétereket.

### Regionális beállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az alkalmazás testreszabását a nyelv és a mértékegységek beállításai, valamint a koordináták megjelenítési formája tekintetében.

- A hang nyelve: Megjeleníti az aktuális hangnavigációs profilt. Érintse meg új profil kiválasztásához a rendelkezésre álló nyelvek és hangszórók listájából. Érintse meg a kívánt elemet és meghallgathat egy minta hangfigyelmeztetést. Csak érintse meg az  elemet, ha kiválasztotta az új nyelvet.

### Hibaelhárítás

A fejezet az MG Touch Navigation használata során esetlegesen felmerülő problémákra ajánl megoldásokat.

### Nem fogható GPS-jel

Probléma: Az aktuális hely nem érhető el, mert nem fogható GPS-jel.

1. ok: A GPS-jel gyenge, vagy nem érhető el, ha magas épületek között tartózkodik, garázsokban vagy alagutakban van, tekintve, hogy amikor a jel szilárd anyagon halad át, gyengülni vagy torzulni fog.

1. megoldás: Menjen egy olyan helyre, ahol tisztán látszik az ég vagy az égnél legalább egy nagyobb része látható.

2. ok: Az MG Touch Navigation első használatakor, illetve amikor az utolsó ismert pozíciója arrébb van az aktuális pozíciójától, a GPS-jelek vétele több percet is igénybe vehet.

2. megoldás: Várjon néhány percet a GPS-jelre.

### A cím nem található

Probléma: Az MG Touch Navigation nem találja a címet, amelyet Ön megadott.

Ok: Előfordulhat, hogy a digitális térképadatok nem tartalmaznak minden egyes címet.

1. megoldás: Ha a házszám nem ismert vagy az MG Touch Navigation nem találja, csak az utcanevet válassza ki. Ilyenkor az MG Touch Navigation az utca közepére navigálja, ahol könnyebben megtalálhatja a pontos címet.

2. megoldás: Keressen egy másik, az úticélhoz közeli címet.

3. megoldás: Keressen rá a koordinátákra vagy egy közeli nevezetes helyre.


### A számított útvonal nem optimális

Probléma: A tervezett útvonal túl hosszú vagy több alsóbbrendű utat tartalmaz.

Ok: A [Settings] (Beállítások), [Route Preferences] (útvonal-beállítások) menüpont alatt az útvonaltervezési módszer nem az optimális paraméterre van állítva.



Megoldás: Válassza ki a kívánt útvonaltervezési módszert az alábbi lépések végrehajtásával:


1. Érintse meg a  , [Settings] (beállítások) és [Route Preference] (útvonalbeállítások) elemeket.
2. Érintse meg a [Route Planning Method] (útvonaltervezési módszer) elemet, és válassza a kedvenc útvonalát, pl. [Fast] (gyors) vagy [Easy] (könnyű).

### A sebességkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetés kikapcsolása

Probléma: A sebességkorlátozásra figyelmeztető jelzés akkor is megjelenik, ha betartotta a tényleges sebességhatárt.

Ok: A digitális térképadatok sebességhatára eltérhet a jelenlegi tartózkodási helye tényleges sebességkorlátjától.

Megoldás: Kapcsolja ki a sebességfigyelmeztetést a következő lépések végrehajtásával:

1. Érintse meg a  , [Settings] (beállítások) és [Warnings] (figyelmeztetések) elemeket.
2. Érintse meg a [Speed limit] (sebességhatár), [Warn When Speeding] (figyelmeztetés gyorsajtára) és [Disabled] (letilt) elemeket.

### A billentyűzet gombjai szürkén jelennek meg

Probléma: Egyes billentyűzetgombok szürkén jelennek meg, és nem használhatók.

Ok: Az MG Touch Navigation intelligens billentyűzettel rendelkezik a címkereséshez, ami azt jelenti, hogy csak azok a gombok aktívak, amelyek a térképen elérhető név beírására használhatók.


Megoldás: Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a nevet. Ha a név helyes, akkor a keresett cím nem érhető el a digitális térképadatokban.

### A térkép egy kereszteződés képe mögött van elrejtve

Probléma: A térkép nem látható, mert egy kereszteződés képe mögött van elrejtve.

Ok: Ha autópálya-kijáráthoz vagy összetett útkereszteződéshez közeledik, és a szükséges információk rendelkezésre állnak, a térkép helyett a kereszteződés 3D-s nézete jelenik meg. A sávokat, amelyeken mennie érdemes, nyílak jelzik.

Megoldás: Ha el szeretné rejteni az éppen megjelenített kereszteződést és vissza kíván térni a navigációs nézethez, érintse meg a képet. Az útvonal kikapcsolásához az alábbi lépéseket hajtsa végre:

3. Érintse meg a  , [Settings] (beállítások) és [Navigation View] (navigációs nézet) elemeket.
4. Érintse meg a [Junction View] (kereszteződésnézet) elemet. Így a kereszteződés nézet már nem fog újra megjelenni.



Duna Motors Disztribúció Kft.  
1037 Budapest  
Zay u. 24.

